



bitlock MINI bitreader+

アプリ解錠



専用のアプリをインストールすることでスマートフォンで解錠することができます。

パスコード解錠



任意のパスコードを設定し、テンキーでの解錠ができます。

ICカード解錠



交通系のFeliCaカードなど、普段使いしているICカードで解錠できます。

注 意 事 項

以下、ご利用時の端末の条件となりますのでご注意ください。

- Bluetooth 4.2以上の機種
- iPhone : iOS 14以上がインストールされた機種
- Android : Android 8以上がインストールされた機種

ご利用の流れ

① 入居お申込み

- ※ 「@mail.bitkey.cloud」 からメールが届くように設定してください。
- ※ SMSで入居案内を受け取る場合、docomo・au・Rakutenをご利用の方は「05031838851」、SoftBankご利用の方は「242178」から通知が届きます。
- ※ 入居日前日にメールが届きます。それまでに必ず受信できるよう設定を済ませてください。

② 入居日前日に、申込み時に記入いただいたメールアドレス・携帯番号宛にレオパレスからご案内が届きます。

入居案内メールに記載のURLにアクセスします。



パスワードを設定しアカウントを作ります。



利用規約ご確認後認証コードが届きます。



届いた認証コードを入力します。



- ※ URLにアクセスして「認証情報がありません」と表示される場合は、Google ChromeにURLをコピー＆ペーストしてログインしてください。
- ※ Google Chromeは必ず最新のバージョンにアップデートしてください。
- ※ 認証コードの有効期限はメール配信されてから24時間となります。
- ※ メールが届かない場合は、レオパレスサービスセンターまでご連絡をお願いいたします。

③ homehubアプリをダウンロードします。

1. アプリをインストールします。

2. IDと設定したパスワードを入力します。

3. ログインをタップします



アプリダウンロード用
二次元バーコード

or



アプリストアで
「homehub」と検索

二次元バーコード
を読み取り



- ※ アプリ・スマートフォン本体両方のBluetooth設定を必ずONにしてください。
- ※ Androidの場合はアプリ・スマートフォン本体両方の位置情報設定も必ずONにしてください。

④ ご入居 homehubアプリでスマートロックを解錠します。



アカウントの登録が完了すると、
入居日当日にhomehubアプリにカギが届きます。

スマートフォンをドアから10cm以内の距離に近づけ
「しまっています」「あいています」と表示されたことを確認します。
その状態で、**あける** をタップすると、カギが解錠します。

※ アプリ・スマートフォン本体両方のBluetooth設定を必ずONにしてください。
Androidの場合はアプリ・スマートフォン本体両方の位置情報設定も
必ずONにしてください。

※ 必ずスマートロックの近くで操作してください。

※ 「未接続」と表示される場合には、スマートフォンの設定を確認し、
スマートロックの近くで再度操作を実行してください。

▶ アカウントを作成したのに、homehubアプリに鍵が表示されない場合は、正しいアカウントIDで
ログインされているか、お確かめください。

※ アカウントID：・入居招待が「メール」で届いた場合 ⇒ メールアドレス
・入居招待が「SMS」で届いた場合 ⇒ 電話番号

1. マイページ「アカウントの
管理」をタップします。



2. アカウントから
ログアウトします。




3. アカウントIDとパスワードを
再入力し「ログイン」します。



アカウントIDが、
「メールアドレス」
「電話番号」のどちら
になっているか確認し、
入居招待を受けたアカ
ウントと異なる場合は、
一度ログアウトします。

⑤ オートロックの設定状況を確認します。

イラストの上部をタップ、 「設定」タブを開き、オート
または上にスワイプします。 ロック設定を確認します。

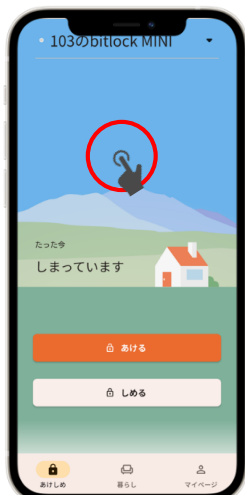

▶ 設定が「オン」の場合

オートロック機能により自動で施錠します。
外出時は必ずスマートフォンを所持してください。

▶ 設定が「オフ」の場合

スマートフォンアプリ、または設定したパスコ
ードで施錠します。

※ いずれの場合も、万一に備え「解錠用のパスコ
ード」を必ず設定してください。
(次ページ⑥参照)

⑥ homhubアプリでパスコードを登録します。

スマートフォンの紛失・電池切れ時に必要となりますので、必ず登録をお願いします。

※ 必ずスマートフォンをドアから10cm以内の距離に近づけてから実施してください。

1. 「デバイス名」をタップします。
2. 「bitreader+」をタップします。
3. 「設定」をタップします。
4. 「パスコード認証」をタップします。
5. 「パスコードを追加」をタップします。



パスコードによる解錠方法

- ① bitreader+のテンキーをタッチして起動します。
- ② 登録したパスコードを入力し、右下の「✓」をタッチします。
- ③ 認証されるとLEDが青→緑に光り解錠されます。

以降はアプリの案内に沿って操作しましょう

▶ 鍵の閉め方（施錠方法）



アプリで施錠

or



登録したパスコードで施錠

- ① bitreader+のテンキーをタッチして起動します。
- ② 登録したパスコードを入力し、右下の「✓」をタッチします。

注意事項



- ・ スマートロックは電池で動いています。電池残量が少なくなった際は、すぐに電池を交換してください。
- ・ 電池は、必ず**CR123-Aのリチウム電池**を使用してください。
- ・ 電池切れの場合はご入居者様ご自身で電池の交換をお願いします。交換方法は[レオパレス21FAQページ](#)を参照ください。

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱい容量があります
	容量が少なくなりました
	容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。



レオパレス21FAQサイト



bitlockサポートページ

※ バッテリー情報は、アプリを利用してスマートロック機器の操作（通信）を実行した際に更新されます。

※ その他、製品、機器の操作方法等に関する詳細は、bitlockサポートページをご参照ください。

その他設定

■友だち登録してカギを共有する

1. マイページ内の「友だち」をタップします。
2. 右下の「+」をタップ、二次元バーコードで友だち追加します。
3. 追加した友だちをタップします。
4. 右上のカギのアイコンをタップします。
5. 発行する種類を選び送ります。



※ 友だち登録を行う場合は、事前にhomehubアプリのインストールとアカウント登録を行い、homehubアプリへログインしてください。


※ 家族などにカギを渡す場合は「サブオーナー」を選択、友だちなど一時的な利用に限定してカギを共有する場合は「ゲスト」を選択します。

以降はアプリの案内に沿って操作しましょう

■NFCカードを登録する

※ 必ずスマートフォンをドアから10cm以内の距離に近づけてから実施してください。

1. 「デバイス名」をタップします。
2. 「bitreader+」をタップします。
3. 「設定」をタップします。
4. 「NFCカード認証」をタップします。
5. 「NFCカードを追加」をタップします。

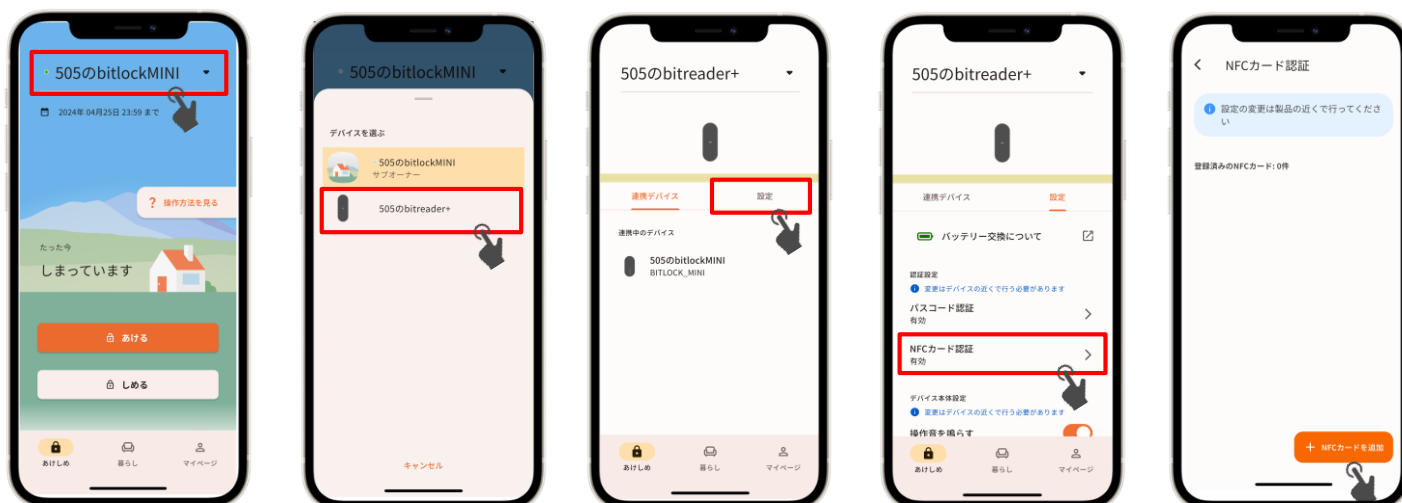

以降はアプリの案内に沿って操作しましょう

お問い合わせ先

レオパレスサービスセンター

TEL : 0570-006-021
受付時間 : 10時～18時30分